



1<sup>o</sup> Serrez les pieds avec les 8x vis M8x20, avec 8x rondelles et avec les fixations disponibles dans le kit;

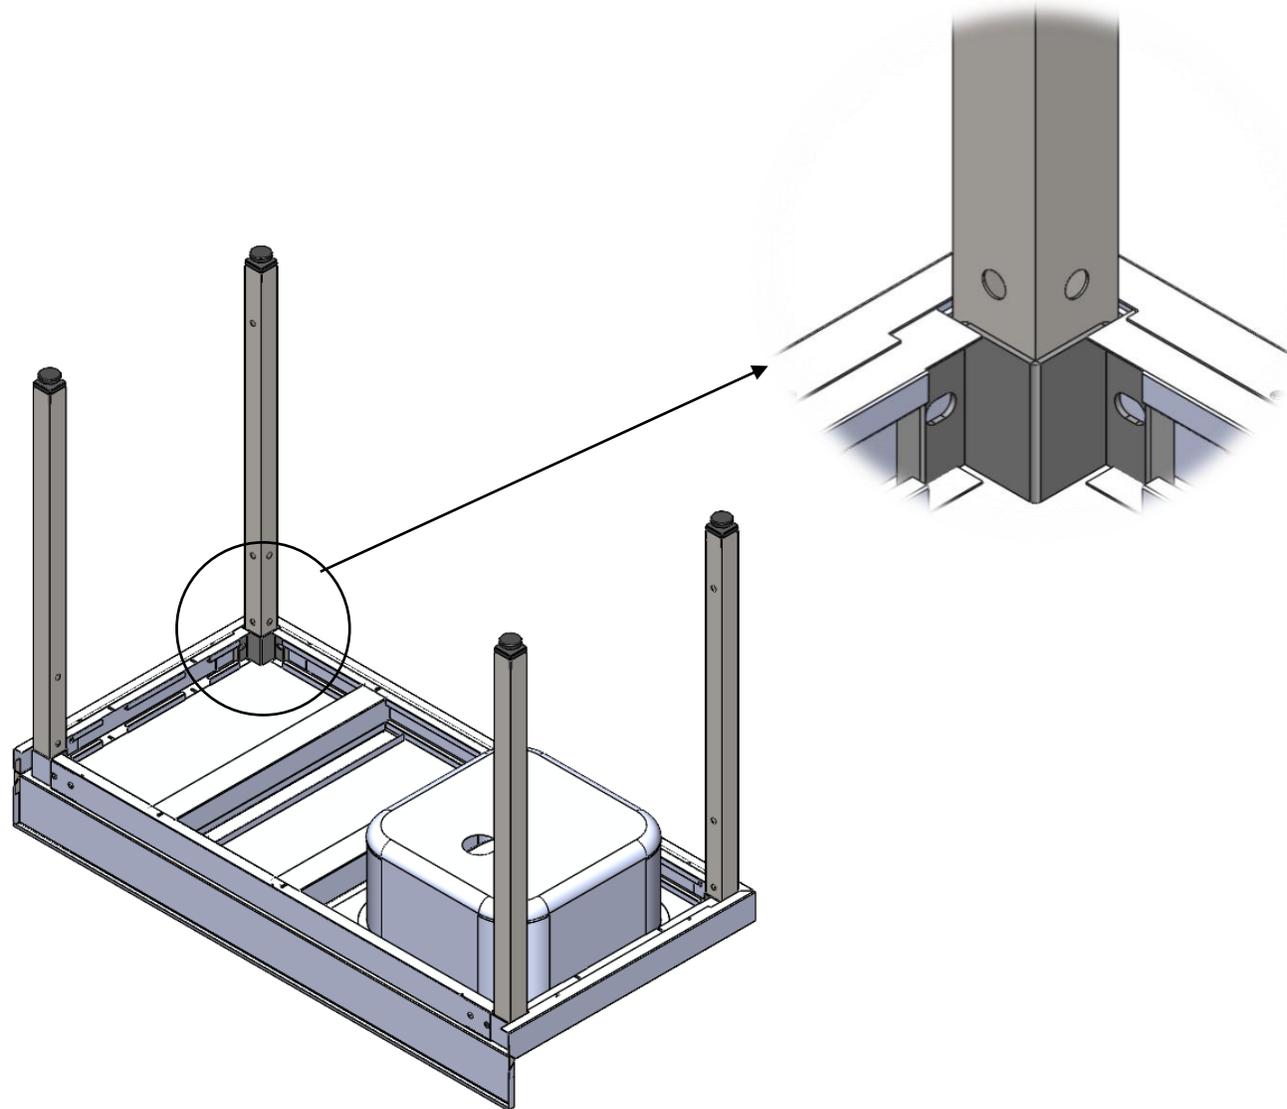

2º Serrer les cadres des jambes avec 4 vis M8x20 et des rondelles M8;

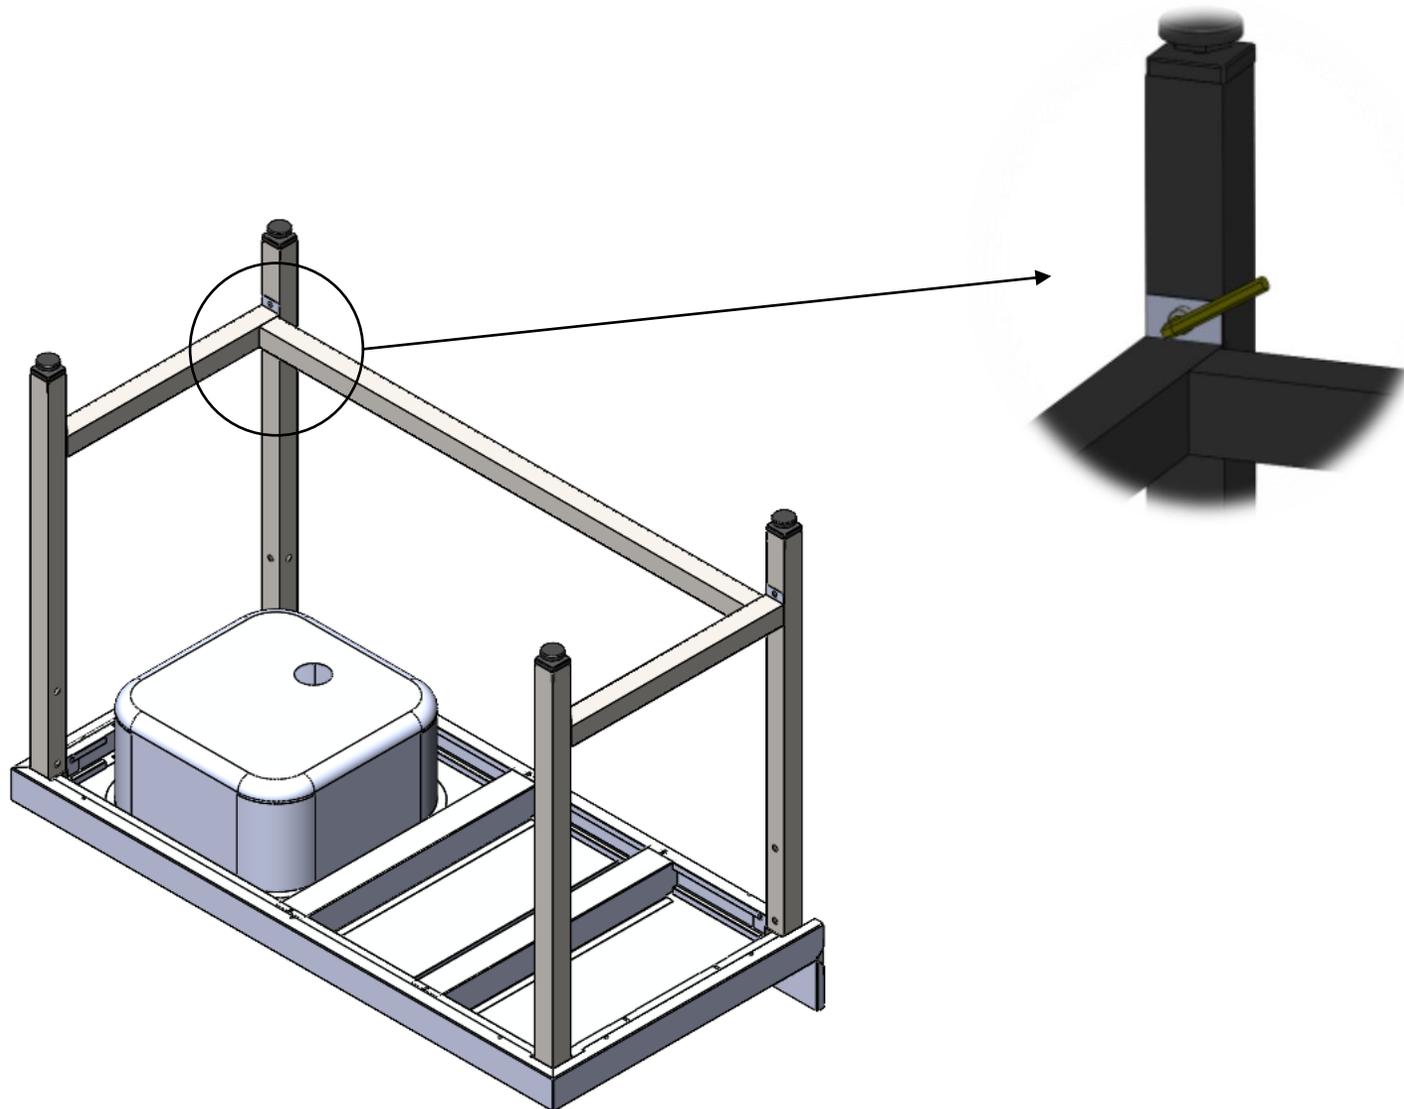

3<sup>o</sup> Fixez les panneaux avec 12x vis M8x20 et 12x rondelles;

