

P N H

BY PINHA

TASTE & INNOVATION



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lava Mãos 400x400

Autónomo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Construção geral em aço inox;
- Pio em aço inox 400x400;
- Bica cromada giratória;
- Bomba de pé com válvula anti-retorno.
- Inclui 2 jerricans com capacidade para 15L (água limpa/água suja);
- Rodas traseiras para fácil deslocação
- Modelo preparado para água fria.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS


Modelo	Dimensões do Produto LxPxA (mm)	Peso Líq. (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensões da Embalagem LxPxA (mm)
Lava Mãos 400x400 Autônomo	400x501x1290	15	16.3	400x509x1290

PRINCÍPIO DO FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos Lava-Mãos não requer consumo energético nem ligação hidráulica, baseando-se em lavar as mãos com sistema de bomba de água com depósito para água limpa e água suja.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Numa 1ª utilização, é normal ter que pressionar a bomba de pé repetidamente para a água percorrer o circuito inteiro de tubagem.
- O aparelho como não precisa de ligação às águas, é um aparelho móvel.
- Ter em atenção ao enchimento dos Jerrycans, sendo um deles para água limpa e o outro água suja;

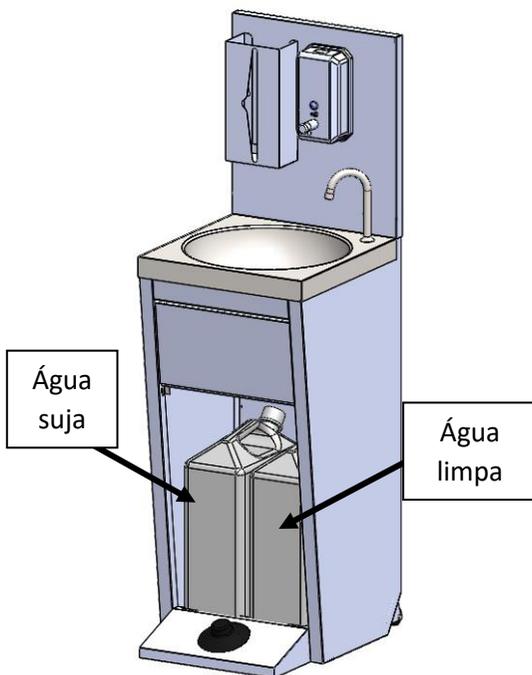

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Uma vez que não contém partes elétricas, o aparelho pode ser emerso em água para uma limpeza mais eficaz.
- Na limpeza do aparelho, não utilizar produtos abrasivos, que o possam danificar. Recomenda-se a utilização de um produto de limpeza próprio para aço inox.

GARANTIA

- ❑ O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- ❑ A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- ❑ Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- ❑ Quando for acionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- ❑ São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efetuada pelo utilizador.

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA

TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044

comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt